VSPL3404AT

4 port HDMI™ splitter

HDMI™ input ⟶ 4x HDMI™ output

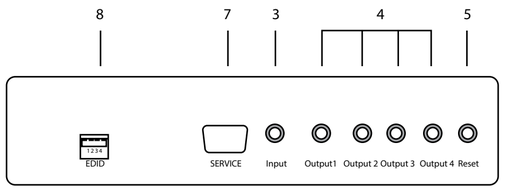

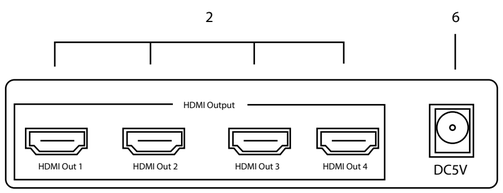

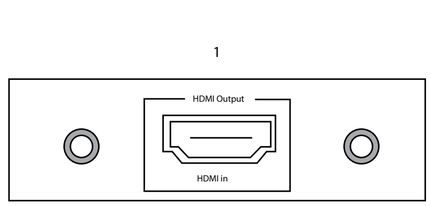

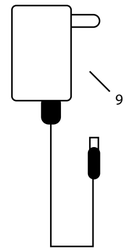

Discription **English**

1	HDMI™ input
2	HDMI™ output
3	HDMI™ input indicator LED
4	HDMI™ output indicator LED
5	Reset switch
6	Power connection
7	Service port
8	EDID-management switch
9	Power adapter 5 V / 2 A

Installation
• Turn off all devices.
• Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ input of the splitter, labelled Input (1). Indication LED (3) burns if power is on.
• Connect up to 4 HDMI™ screens to the splitter, labelled OUT 1 ~ OUT 4 (2).
• Connect the barrel end of the power adapter to the DC input (6) of the switch.
• Connect the AC blade end into an AC wall socket. (9)
• Turn on all devices.
• All connected screens now show the same source signal. The indication output LEDs show which outputs are connected (4)
• The reset switch (5) enables you to reset all settings if necessary.

Safety

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Only use indoors
• Only use attached AC/DC adapter
• Do not use in a humid environment

Cleaning and maintenance

Warning!
• Do not use cleaning solvents or abrasives.
• Do not clean the inside of the device.
• Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
• Clean the outside of the device with a soft, damp cloth.
• Device is equipped with a service port for updates which can only be performed by the manufacturer

EDID-management switch (8)
The HDMI™ splitters support the EDID-management settings. This means the splitters can be adjusted to a fixed mode shown in the table below:

	Dipswitch				EDID Info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output 2 TVs EDID
MODE 3	0	0	1	0	Copy HDMI output 3 TVs EDID
MODE 4	0	0	1	1	Copy HDMI output 4 TVs EDID
MODE 5	0	1	0	0	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 6	0	1	0	1	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 7	0	1	1	0	Fixed EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -36 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 8	0	1	1	1	Fixed EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 9	1	0	0	0	Fixed EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 10	1	0	0	1	Fixed EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 11	1	0	1	0	Fixed EDID HD (1080p / 60 Hz)
MODE 12	1	0	1	1	-24 bit 3D video 2 ch audio
MODE 13	1	1	0	0	reserve
MODE 14	1	1	0	1	reserve
MODE 15	1	1	1	0	reserve
MODE 16	1	1	1	1	reserve

Beschrijving **Nederlands**

1	HDMI™-ingang
2	HDMI™-uitgang
3	HDMI™-ingangsindicator-LED
4	HDMI™-uitgangsindicator-LED
5	Herstelknop
6	Stroomingang
7	Servicepoort
8	EDID-schakelaar
9	Stroomadapter 5 V / 2 A

Installatie
• Schakel alle apparatuur uit.
• Sluit het HDMI™-bronapparaat aan op de HDMI™-ingang van de splitter, genaamd 'HDMI INPUT' (1). Indicatie-LED (3) brandt als apparaat is ingeschakeld.
• Sluit max. 4 HDMI™-schermen aan op de splitter, genaamd 'OUT 1' ~ 'OUT 4' (2).
• Sluit het ronde uiteinde van de stroomadapter aan op de DC-ingang (6) van de schakelaar.
• Steek het stekkergedeelte in een stopcontact (9).
• Schakel alle apparatuur in.
• Alle aangesloten schermen tonen nu hetzelfde bronsignaal. De uitgangsindicatie-LED's laten zien welke uitgangen er zijn aangesloten (4).
• Met de herstelknop (5) kunt u, indien nodig, alle instellingen herstellen.

Veiligheid

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Alleen geschikt voor toepassingen binnenshuis.
• Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter.
• Gebruik niet in een vochtige omgeving.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
• Mooit de binnenkant van het apparaat reinigen.
• Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw exemplaar.
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
• Apparaat is voorzien van een servicepoort voor updates die alleen door de fabrikant kunnen worden uitgevoerd.

EDID-schakelaar (8)
De HDMI™-splitters ondersteunen de EDID-functie. Dit betekent dat de splitters ingesteld kunnen worden op een vooraf een vooraf ingestelde waarde. Zie de tabel.

	Dipswitch				EDID Info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output 2 TVs EDID
MODE 3	0	0	1	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 4	0	0	1	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 5	0	1	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 6	0	1	0	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 2 ch audio
MODE 7	0	1	1	0	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 8	0	1	1	1	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 9	1	0	0	0	Fixed-EDID HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D video 2 ch audio
MODE 10	1	0	0	1	reserve
MODE 11	1	0	1	0	reserve
MODE 12	1	0	1	1	reserve
MODE 13	1	1	0	0	reserve
MODE 14	1	1	0	1	reserve
MODE 15	1	1	1	0	reserve
MODE 16	1	1	1	1	reserve

Beschreibung **Deutsch**

1	HDMI™-Eingang
2	HDMI™-Ausgang
3	LED-Anzeige HDMI™-Eingang
4	LED-Anzeige HDMI™-Ausgang
5	Rückstellschalter
6	Netzanschluss
7	Serviceport
8	EDID-Management-Schalter
9	Netzteil 5 V/2 A

Installation
• Schalten Sie das Geräte aus.
• Schließen Sie das HDMI™-Quellgerät an den HDMI™-Eingang des Splitters an, der mit Input (1) gekennzeichnet ist. LED-Anzeige (3) leuchtet bei eingeschalteter Stromversorgung.
• Schließen Sie bis zu 4 HDMI™-Bildschirme an den Anschluss des Splitters an, der mit OUT 1 ~ OUT 4 (2) gekennzeichnet ist.
• Schließen Sie den Hohlstecker des Netzteils an den DC-Eingang (6) des Switches an.
• Schließen Sie den AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an. (9)
• Schalten Sie alle Geräte ein.
• Alle angeschlossenen Bildschirme zeigen das gleiche Quellsignal. Die LED-Ausgangsanzeige (4) zeigt an, wie viele Ausgänge angeschlossen sind.
• Über den Rückstellschalter (5) können Sie bei Bedarf alle Einstellungen zurücksetzen.

Sicherheit

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Verwendung nur in Innenräumen
• Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
• Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

Warnung!
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
• Das Gerät verfügt über einen Serviceport für Aktualisierungen, die nur vom Hersteller durchgeführt werden können.

EDID-Management-Schalter (8)
Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angezeigten festen Modi eingestellt werden können.

	DIP-Schalter				EDID-Info
	4	3	2	1	
MODUS 1	0	0	0	0	Kopiere HDMI-Ausgang 1 TV EDID
MODUS 2	0	0	0	1	Kopiere HDMI-Ausgang 2 TVs EDID
MODUS 3	0	0	1	0	Kopiere HDMI-Ausgang 3 TVs EDID
MODUS 4	0	0	1	1	Kopiere HDMI-Ausgang 4 TVs EDID
MODUS 5	0	1	0	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 6	0	1	0	1	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 7	0	1	1	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 8	0	1	1	1	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 9	1	0	0	0	Festgelegte EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 10	1	0	0	1	Festgelegte EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 11	1	0	1	0	Festgelegte EDID HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 3D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 12	1	0	1	1	Reserve
MODUS 13	1	1	0	0	Reserve
MODUS 14	1	1	0	1	Reserve
MODUS 15	1	1	1	0	Reserve
MODUS 16	1	1	1	1	Reserve

Descripción **Español**

1	Entrada HDMI™
2	Salida HDMI™
3	LED indicador de entrada HDMI™
4	LED indicador de salida HDMI™
5	Interruptor de reajuste
6	Conexión de alimentación
7	Puerto de servicio
8	Conmutador de administración de EDID
9	Adaptador de alimentación: 5 V / 2 A

Instalación
• Apague todos los dispositivos.
• Conecte el dispositivo de fuente HDMI™ al puerto de entrada HDMI™ del conmutador, con la leyenda Input (1). El LED indicador (3) se enciende si está conectado.
• Puede conectar hasta 4 pantallas HDMI™ al conmutador, con las leyendas OUT 1 ~ OUT 4 (2).
• Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (6) del conmutador.
• Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA. (9)
• Encienda todos los dispositivos.
• Todas las pantallas conectadas mostrarán la mismo señal de entrada. Los LED indicadores de salida mostrarán las salidas conectadas (4).
• El interruptor reajuste (5) permite restablecer todos los ajustes si es necesario.

Seguridad

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Uso exclusivo en interiores
• Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.
• No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!
• No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
• No limpie el interior del dispositivo.
• No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.
• Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.
• El dispositivo está equipado con un puerto de servicio para actualizaciones que sólo puede realizar el fabricante

Conmutador de administración de EDID (8)
Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo mixto según la tabla siguiente:

	Interruptor DIP				Info EDID
	4	3	2	1	
MODO 1	0	0	0	0	Copia de salida HDMI 1 TV EDID
MODO 2	0	0	0	1	Copia de salida HDMI 2 TV EDID
MODO 3	0	0	1	0	Copia de salida HDMI 3 TV EDID
MODO 4	0	0	1	1	Copia de salida HDMI 4 TV EDID
MODO 5	0	1	0	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -vídeo 2D de 24 bits, audio 7.1
MODO 6	0	1	0	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -vídeo 2D de 24 bits, audio 2
MODO 7	0	1	1	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -vídeo 2D de 36 bits 2D, audio 7.1
MODO 8	0	1	1	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -vídeo 2D de 36 bits 2D, audio 2
MODO 9	1	0	0	0	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)-vídeo 2D de 24 bits, audio 7.1
MODO 10	1	0	0	1	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)-vídeo 2D de 24 bits, audio 2
MODO 11	1	0	1	0	EDID HD fijo (1080p / 60 Hz) -vídeo 2D de 24 bits, audio 2
MODO 12	1	0	1	1	reservado
MODO 13	1	1	0	0	reservado
MODO 14	1	1	0	1	reservado
MODO 15	1	1	1	0	reservado
MODO 16	1	1	1	1	reservado

Description **Français**

1	Entrée HDMI™
2	Sortie HDMI™
3	Voyant LED d'entrée HDMI™
4	Voyant LED de sortie HDMI™
5	Commutateur de réinitialisation
6	Connecteur d'alimentation
7	Port de service
8	Commutateur de gestion EDID
9	Adaptateur 5 V/2 A

Installation
• Éteignez tous les appareils.
• Branchez l'appareil source HDMI™ au port d'entrée HDMI™ du répartiteur, marqué Input (Entrée) (1). Le voyant LED (3) s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
• Branchez jusqu'à 4 écrans HDMI™ au port du répartiteur, marqué OUT 1 (Sortie 1) ~ OUT 4 (Sortie 4) (2).
• Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (6) du commutateur.
• Branchez l'extrémité à lame AC dans une prise murale AC. (9)
• Mettez tous les appareils sous tension.
• Tous les écrans connectés montrent maintenant le même signal source. Les voyants LED de sortie indiquent quelles sorties sont connectées (4).
• Le commutateur de réinitialisation (5) vous permet de réinitialiser tous les paramètres si nécessaire.

Sécurité

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
• Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni
• N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Nettoyage et entretien

Avertissement !
• N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
• Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
• N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
• Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié.
• L'appareil est équipé d'un port de service pour les mises à jour que seul le fabricant peut effectuer

Commutateur de gestion EDID (8)
Les répartiteurs HDMI™ prennent en charge les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :

	Commutateur DIP				Information EDID
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 1
MODE 2	0	0	0	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 2
MODE 3	0	0	1	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 3
MODE 4	0	0	1	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 4
MODE 5	0	1	0	0	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vídeo 2D 24 bits, format audio 7.1
MODE 6	0	1	0	1	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vídeo 2D 24 bits, format audio 2
MODE 7	0	1	1	0	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vídeo 2D 36 bits, audio 7.1
MODE 8	0	1	1	1	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vídeo 2D 36 bits, audio à 2 canaux
MODE 9	1	0	0	0	EDID HD fixe (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz), - vídeo 2D 24 bits, format audio 7.1
MODE 10	1	0	0	1	EDID HD fixe (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz), - vídeo 2D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 11	1	0	1	0	EDID HD fixe (1080p/60 Hz) - vídeo 3D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 12	1	0	1	1	réserve
MODE 13	1	1	0	0	réserve
MODE 14	1	1	0	1	réserve
MODE 15	1	1	1	0	réserve
MODE 16	1	1	1	1	réserve

Descrizione **Italiano**

1	Ingresso HDMI™
2	Uscita HDMI™
3	Indicatore LED di ingresso HDMI™
4	Indicatore LED di uscita HDMI™
5	Switch di ripristino
6	Connettore di alimentazione
7	Service Port
8	Switch di gestione EDID
9	Adattatore di alimentazione da 5 V/2 A

Installazione
• Spegnere tutti i dispositivi.
• Collegare il dispositivo sorgente HDMI™ all'ingresso HDMI™ dello splitter, denominato ingresso (1). L'indicatore LED (3) è acceso se è alimentato.
• Collegare fino a 4 schermi HDMI™ allo splitter, denominato OUT 1 ~ OUT 4 (2).
• Collegare la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (6) dello switch.
• Collegare l'estremità a lama AC alla presa corrispondente. (9)
• Accendere tutti i dispositivi.
• Tutti gli schermi collegati ora mostrano lo stesso segnale sorgente. Gli indicatori LED di uscita mostrano quali uscite sono collegate (4)
• Lo switch di ripristino (5) consente di ripristinare tutte le impostazioni, se necessario.

Sicurezza

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Solo per uso interno
• Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione
• Non utilizzare in ambienti umidi

Pulizia e manutenzione

Attenzione!
• Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
• Non pulire l'interno del dispositivo.
• Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
• Pulire la parte esterna del dispositivo con un panno morbido e umido.
• Il dispositivo è dotato di una Service Port per gli aggiornamenti, che possono essere eseguiti solo dal produttore

Switch di gestione EDID (8)
Gli splitter HDMI™ supportano le impostazioni di gestione EDID. Ciò significa che è possibile regolare gli splitter in un modo fisso, come illustrato nella tabella seguente:

	Dip switch				Informazioni EDID
	4	3	2	1	
MODALI-TÀ 1	0	0	0	0	Copia TV EDID uscita HDMI 1
MODALI-TÀ 2	0	0	0	1	Copia TV EDID uscita HDMI 2
MODALI-TÀ 3	0	0	1	0	Copia TV EDID uscita HDMI 3
MODALI-TÀ 4	0	0	1	1	Copia TV EDID uscita HDMI 4
MODALI-TÀ 5	0	1	0	0	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 7.1
MODALI-TÀ 6	0	1	0	1	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 2
MODALI-TÀ 7	0	1	1	0	EDID fisso FULL HD (1080p/60 Hz) -36 bit video 2D canale audio 7.1
MODALI-TÀ 8	0	1	1	1	EDID fisso FULL HD (1080p/60 Hz) -36 bit video 2D canale audio 2
MODALI-TÀ 9	1	0	0	0	HD EDID fisso (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 7.1
MODALI-TÀ 10	1	0	0	1	HD EDID fisso (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 2
MODALI-TÀ 11	1	0	1	0	HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 3D a 24 bit, canale audio 2
MODALI-TÀ 12	1	0	1	1	Riserva
MODALI-TÀ 13	1	1	0	0	Riserva
MODALI-TÀ 14	1	1	0	1	Riserva
MODALI-TÀ 15	1	1	1	0	Riserva
MODALI-TÀ 16	1	1	1	1	Riserva

Descrição **Português**

1	Entrada HDMI™
2	Saída HDMI™
3	LED indicador da entrada HDMI™
4	LED indicador da saída HDMI™
5	Comutador de reposição
6	Ligação de alimentação
7	Porta de serviço
8	Interruptor de gestão EDID
9	Transformador de 5 V / 2 A

Instalação
• Desligue todos os dispositivos.
• Ligue o dispositivo de fonte HDMI™ à entrada HDMI™ do repartidor, com a indicação Input (1). O LED de indicação (3) acende-se se estiver ligado.
• Ligue até 4 ecrãs HDMI™ ao repartidor, com a indicação OUT 1 ~ OUT 4 (2).
• Ligue a extremidade cilíndrica do transformador à entrada DC (6) do comutador.
• Ligue a extremidade dos pinos a uma tomada de parede de CA. (9)
• Ligue todos os dispositivos.
• Todos os ecrãs ligados apresentam agora o mesmo sinal de fonte. Os LED de indicação de saída mostram que saídas estão ligadas (4)
• O interruptor de reposição (5) permite-lhe repor todas as definições, se necessário.

Segurança

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Utilizar apenas no interior
• Utilizar apenas o adaptador CA/CC fornecido
• Não utilizar em ambientes húmidos

Limpeza e manutenção

Aviso!
• Não utilizar solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
• Não limpar o interior do dispositivo.
• Não tentar reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, deve ser substituído por um dispositivo novo.
• Limpar o exterior do dispositivo usando um pano macio e húmido.
• O dispositivo está equipado com uma entrada de serviço para atualizações que só pode ser utilizada pelo fabricante

Comutador com gestão EDID (8)
Os repartidores HDMI™ suportam as definições de gestão EDID. Isto significa que os repartidores podem ser ajustados para um modo fixo indicado na tabela abaixo:

	Interruptor DIP				Informações EDID
	4	3	2	1	
MODO 1	0	0	0	0	Copia a saída HDMI 1 do EDID da TV
MODO 2	0	0	0	1	Copia a saída HDMI 2 do EDID das TV
MODO 3	0	0	1	0	Copia a saída HDMI 3 do EDID das TV
MODO 4	0	0	1	1	Copia a saída HDMI 4 do EDID das TV
MODO 5	0	1	0	0	FULL HD EDID fixo (1080p / 60 Hz) - vídeo 2D de 24 bits e áudio de 7.1 canais
MODO 6	0	1	0	1	FULL HD EDID fixo (1080p / 60 Hz) - vídeo 2D de 24 bits e áudio de 2 canais
MODO 7	0	1	1	0	FULL HD EDID fixo (1080p / 60 Hz) - vídeo 2D de 36 bits e áudio de 7.1 canais
MODO 8	0	1	1	1	FULL HD EDID fixo (1080p / 60 Hz) - vídeo 2D de 36 bits e áudio de 2 canais
MODO 9	1	0	0	0	HD EDID fixo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)- vídeo 2D de 24 bits e áudio de 7.1 canais
MODO 10	1	0	0	1	HD EDID fixo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)- vídeo 2D de 24 bits e áudio de 2 canais
MODO 11	1	0	1	0	HD EDID fixo (1080p / 60 Hz) - vídeo 3D de 24 bits e áudio de 2 canais
MODO 12	1	0	1	1	reserva
MODO 13	1	1	0	0	reserva
MODO 14	1	1	0	1	reserva
MODO 15	1	1	1	0	reserva
MODO 16	1	1	1	1	reserva

Beskrivelse **Dansk**

1	HDMI™-indgang
2	HDMI™-udgang
3	LED-indikator til HDMI™-indgang
4	LED-indikator til HDMI™-udgang
5	Nulstillingsswitch
6	Strømforbindelse
7	Serviceport
8	EDID-management-switch
9	Strømadapter 5 V/2 A

Installation
• Sluk alle enheder.
• Slut HDMI™-kildeenheden til HDMI™-indgangen på splitteren, mærket Input (1). LED-indikatoren (3) tændes, hvis strømmen er tilsluttet.
• Tilslut op til 4 HDMI™-skærme til splitteren, mærket OUT 1 ~ OUT 4 (2).
• Slut cylinderenden af strømadapteren til DC-indgangen (6) på switchen.
• Slut AC-stikenden til en AC-stikkontakt. (9)
• Tænd for alle enheder.
• Alle tilsluttede skærme viser nu det samme kildesignal. LED-udgangsindikatorerne viser, hvilke udgange der er tilsluttet (4)
• Med nulstillingsswitchen (5) kan du efter behov nulstille alle indstillinger.

Sikkerhed

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Kun til indendørs brug
• Brug kun den medfølgende AC/DC-adapter
• Brug den ikke i fugtige miljøer

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!
• Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
• Rengør ikke enheden indvendigt.
• Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den.
• Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.
• Enheden er udstyret med en serviceport til opdateringer, som kun kan udføres af producenten

EDID-management-switch (8)
HDMI™-splitterne understøtter EDID-management-indstillingerne. Det betyder, at splitterne kan justeres til en fast tilstand, som vist i tabellen nedenfor:

	Vippekontakt				EDID-info
	4	3	2	1	
TILSTAND 1	0	0	0	0	Kopier HDMI-udgang 1 TV EDID
TILSTAND 2	0	0	0	1	Kopier HDMI-udgang 2 TV EDID
TILSTAND 3	0	0	1	0	Kopier HDMI-udgang 3 TV EDID
TILSTAND 4	0	0	1	1	Kopier HDMI-udgang 4 TV EDID
TILSTAND 5	0	1	0	0	Fast EDID FULL HD (1.080p/60 Hz) -24-bit 2D-video 7.1 ch audio
TILSTAND 6	0	1	0	1	Fast EDID FULL HD (1.080p/60 Hz) -24-bit 2D-video 2 ch audio
TILSTAND 7	0	1	1	0	Fast EDID FULL HD (1.080p/60 Hz) -36-bit 2D-video 7.1 ch audio
TILSTAND 8	0	1	1	1	Fast EDID FULL HD (1.080p/60 Hz) -36-bit 2D-video 2 ch audio
TILSTAND 9	1	0	0	0	Fast EDID HD (1.080p/30 Hz) (1.080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24-bit 2D-video 7.1 ch audio
TILSTAND 10	1	0	0	1	Fast EDID HD (1.080p/30 Hz) (1.080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24-bit 2D-video 2 ch audio
TILSTAND 11	1	0	1	0	Fast EDID HD (1.080p/60 Hz) -24-bit 3D-video 2 ch audio
TILSTAND 12	1	0	1	1	reserve
TILSTAND 13	1	1	0	0	reserve
TILSTAND 14	1	1	0	1	reserve
TILSTAND 15	1	1	1	0	reserve
TILSTAND 16	1	1	1	1	reserve

Beskrivelse **Norsk**

1	HDMI™-inngang
2	HDMI™-utgang
3	Indikator-LED for HDMI™-inngang
4	Indikator-LED for HDMI™-utgang
5	Bryteren Tilbakestill
6	Strømtilkobling
7	Serviceport
8	EDID-behandlingsbryter
9	Strømadapter, 5 V / 2 A

Installasjon
• Slå av alle enheter.
• Koble HDMI™-kildeenheten til HDMI™-inngangsporten på splitteren, som er merket Input (1). Indikasjons-LED (3) lyser hvis strømmen er på.
• Koble opptil to HDMI™-skjermer til splitteren, som er merket OUT 1 ~ OUT 4 (4).
• Koble rørenden av strømadapteren til DC-inngangen (6) på bryteren.
• Koble bladenden for vekselstrøm til et vekselstrømuttak. (9)
• Slå på alle enheter.
• Alle tilkoblede skjermer viser nå samme kildesignal. Indikasjonsutgangs-LED-ene viser hvilke utganger som er tilkoblet (4).
• Med bryteren Tilbakestill (5) kan du tilbakestille alle innstillinger om nødvendig.

Sikkerhet

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Skal kun brukes innendørs.
• Bruk bare den fastmonterte AC/DC-adapteren.
• Skal ikke brukes i fuktige omgivelser.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!
• Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
• Ikke rengjør innsiden av enheten.
• Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer riktig, må du bytte den ut med en ny enhet.
• Rengjør enhetens utside med en myk, fuktig klut.
• Enheten er utstyrt med en serviceport for oppdateringer som kun kan utføres av produsenten.

EDID-behandlingsbryter (8)
HDMI™splitterne støtter innstillingene for EDID-behandling. Dette betyr at splitterne kan justeres til en fast modus vist i tabellen nedenfor:

	Dimmebryter				EDID-info
	4	3	2	1	
MODUS 1	0	0	0	0	Kopier HDMI-utgang 1 TV EDID
MODUS 2	0	0	0	1	Kopier HDMI-utgang, 2 TV-er EDID
MODUS

	Dipbrytare				Information om EDID
	4	3	2	1	
LÄGE 1	0	0	0	0	Kopiera HDMI-utgång 1, TV EDID
LÄGE 2	0	0	0	1	Kopiera HDMI-utgång 2, TVer EDID
LÄGE 3	0	0	1	0	Kopiera HDMI-utgång 3, TVer EDID
LÄGE 4	0	0	1	1	Kopiera HDMI-utgång 4, TVer EDID
LÄGE 5	0	1	0	0	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 7.1-kanaligt ljud
LÄGE 6	0	1	0	1	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 7	0	1	1	0	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36-bitars 2D-video, 7.1-kanaligt ljud
LÄGE 8	0	1	1	1	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 9	1	0	0	0	Fast EDID-HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24-bitars 2D-video, 7.1-kanaligt ljud
LÄGE 10	1	0	0	1	Fast EDID-HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 11	1	0	1	0	Fast EDID-HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 3D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 12	1	0	1	1	reserv
LÄGE 13	1	1	0	0	reserv
LÄGE 14	1	1	0	1	reserv
LÄGE 15	1	1	1	0	reserv
LÄGE 16	1	1	1	1	reserv

Kuvaus **Suomi**

1	HDMI™-tulo
2	HDMI™-lähtö
3	HDMI™-tulon LED-merkkivalo
4	HDMI™-lähdön LED-merkkivalo
5	Nollauskytkin
6	Virtaliitäntä
7	Huoltoporttti
8	EDID-hallintakytkin
9	Virtasovitin 5 V / 2 A

Asennus
• Katkaise kaikkien laitteiden virta.
• Liitä HDMI™-lähdelaite jakajan HDMI™-tuloliitäntään,
joka on varustettu merkinnällä Input (1). LED-merkkivalo (3) palaa, kun laitteeseen on kytketty virta.
• Liitä jopa 4 HDMI™-näyttöä jakajan liitäntään, joka on varustettu merkinnällä OUT 1 – OUT 4 (2).
• Liitä virtasovittimen pyöreä liitin kytkimen DC-tuloliitäntään (6).
• Liitä pistokepää vaihtovirtapistorasiaan. (9)
• Kytke kaikki laitteet päälle.
• Kaikki liitetyt näytöt näyttävät nyt saman lähdesignaalin. Lähdön LED-merkkivalo ilmaisee, mitkä lähdöt on liitetty (4).
• Nollauskytkimellä (5) voit tarvittaessa nollata kaikki asetukset.

Turvallisuus

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• Käytä vain sisätiloissa
• Käytä vain mukana toimitettavaa AC/DC-sovitinta
• Älä käytä kosteissa tiloissa

Puhdistus ja huolto

Varoitus!
• Älä käytä puhdistus- tai hioma-aineita.
• Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
• Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihda se uuteen.
• Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä kostealla liinalla.
• Laitteessa on huoltoporttI päivityksiä varten, joiden suorittamisesta huolehtii valmistaja.

EDID-hallintakytkin (8)
HDMI™-jakajat tukevat EDID-hallinta-asetuksia. Näin ollen jakajat voidaan säätää alla olevan taulukon mukaiseen kiinteään tilaan:

	Vaihtokytkin				EDID-tiedot
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Kopioi HDMI-lähtö, 1 TV, EDID
MODE 2	0	0	0	1	Kopioi HDMI-lähtö, 2 TV, EDID
MODE 3	0	0	1	0	Kopioi HDMI-lähtö, 3 TV, EDID
MODE 4	0	0	1	1	Kopioi HDMI-lähtö, 4 TV, EDID
MODE 5	0	1	0	0	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -24-bittinen, 2D-video, 7.1-kanavainen audio
MODE 6	0	1	0	1	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -24-bittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 7	0	1	1	0	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -36-bittinen, 2D-video, 7.1-kanavainen audio
MODE 8	0	1	1	1	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -36-bittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 9	1	0	0	0	Kiinteä EDID, HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bittinen, 2D-video, 7.1-kanavainen audio
MODE 10	1	0	0	1	Kiinteä EDID, HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 11	1	0	1	0	Kiinteä EDID, HD (1080p / 60 Hz) -24 bittinen, 3D-video, 2-kanavainen audio
MODE 12	1	0	1	1	varaus
MODE 13	1	1	0	0	varaus
MODE 14	1	1	0	1	varaus
MODE 15	1	1	1	0	varaus
MODE 16	1	1	1	1	varaus

Περιγραφή **Ελληνικά**

1	Είσοδος HDMI™
2	Έξοδος HDMI™
3	Ένδειξη LED εισόδου HDMI™
4	Ένδειξη LED εξόδου HDMI™
5	Διακόπτης επαναφοράς
6	Σύνδεση με το ρεύμα
7	Θύρα ενημερώσεων
8	Μεταγωγέας διαχείρισης EDID
9	Τροφοδοτικό 5 V / 2 A

Εγκατάσταση
• Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
• Συνδέστε τη συσκευή προέλευσης HDMI™ στην είσοδο HDMI™ του διαχωριστή,
με την ένδειξη Input (1). Η ένδειξη LED (3) ανάβει εάν η υπάρχει τροφοδοσία.
• Συνδέστε έως 4 οθόνες HDMI™ στο διαχωριστή, με την ένδειξη OUT 1 – OUT 4 (2).
• Συνδέστε το άκρο κυλινδρου του τροφοδοτικού στην είσοδο DC (6) του μεταγωγέα.
• Συνδέστε το άκρο AC σε μια πρίζα AC. (9)
• Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
• Όλες οι συνδεδεμένες οθόνες πλέον δείχνουν το ίδιο σήμα προέλευσης. Οι ενδείξεις LED εξόδου δείχνουν ποιες έξοδοι είναι συνδεδεμένες (4)
• Ο μεταγωγέας επαναφοράς (5) σάς επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο.

Ασφάλεια

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους
• Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC/DC
• Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!
• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες και λειαντικά.
• Μην καθαρίζετε το εσωτερικό μέρος της συσκευής.
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.
• Καθαρίστε το εξωτερικό μέρη της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
• Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια θύρα για ενημερώσεις που μπορούν να εκτελεστούν μόνο από τον κατασκευαστή

Μεταγωγέας διαχείρισης EDID (8)
Οι διαχωριστές HDMI™ υποστηρίζουν τις ρυθμίσεις διαχείρισης EDID. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχωριστές μπορούν να ρυθμιστούν σε μια σταθερή κατάσταση που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

	Διακόπτης DIP				Πληροφορίες EDID
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Αντιγραφή εξόδου HDMI 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Αντιγραφή εξόδου HDMI 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Αντιγραφή εξόδου HDMI 3 TV EDID
MODE 4	0	0	1	1	Αντιγραφή εξόδου HDMI 4 TV EDID
MODE 5	0	1	0	0	Σταθερό βίντεο EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D με ήχο 7.1 καν.
MODE 6	0	1	0	1	Σταθερό βίντεο EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D με ήχο 2 καν.
MODE 7	0	1	1	0	Σταθερό βίντεο EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D με ήχο 7.1 καν.
MODE 8	0	1	1	1	Σταθερό βίντεο EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D με ήχο 2 καν.
MODE 9	1	0	0	0	Σταθερό βίντεο EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p/60 Hz)-24 bit 2D με ήχο 7.1 καν.
MODE 10	1	0	0	1	Σταθερό βίντεο EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p/60 Hz)-24 bit 2D με ήχο 2 καν.
MODE 11	1	0	1	0	Σταθερό βίντεο EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D με ήχο 2 καν.
MODE 12	1	0	1	1	δεσμευμένο
MODE 13	1	1	0	0	δεσμευμένο
MODE 14	1	1	0	1	δεσμευμένο
MODE 15	1	1	1	0	δεσμευμένο
MODE 16	1	1	1	1	δεσμευμένο

Opis **Polski**

1	Wejście HDMI™
2	Wyjście HDMI™
3	Wskaźnik LED wejścia HDMI™
4	Wskaźnik LED wyjścia HDMI™
5	Przełącznik resetowania
6	Złącze zasilania
7	Port serwisowy
8	Przełącznik zarządzania EDID
9	Zasilacz sieciowy 5 V / 2 A

Instalacja
• Wyłącz wszystkie urządzenia.
• Podłącz urządzenie źródłowe HDMI™ do wejścia HDMI™ rozdzielacza
oznaczonego symbolem Input (1). Po włączeniu zasilania zaświeci wskaźnik LED (3).
• Podłącz maks. 4 ekranów HDMI™ do złączy rozdzielacza oznaczonych symbolem OUT 1 – OUT 4 (2).
• Podłącz końcówkę tulejowej zasilacza sieciowego do wejścia DC (6) przełącznika.
• Podłącz końcówkę z wtykiem AC do gniazda sciennego AC. (9)
• Włącz wszystkie urządzenia
• Na wszystkich podłączonych ekranach będzie wyświetlany ten sam sygnał źródłowy. Wskaźniki LED wyjść informują o tym, które wyjścia są podłączone (4).
• Przełącznik resetowania (5) umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień w razie potrzeby.

Bezpieczeństwo

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• Używać tylko wewnątrz pomieszczeń
• Używać tylko dołączonego zasilacza AC/DC
• Nie używać w środowisku o dużej wilgoci

Czyszczenie i konserwacja

Varování!
• Nepoužívejte čistící rozpouštědla ani abrazivní čistící prostředky.
• Nečistěte vnitřní části zařízení.
• Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte ho za nové.
• K čištění vnější části zařízení použijte měkký navlhčený hadřík.
• Zařízení je vybaveno servisním portem pro aktualizace, které může provádět pouze výrobce.

Přepínač řízení EDID (8)
HDMI™ rozbočovače podporují nastavení řízení EDID. To znamená, že lze rozbočovače nastavit na pevný režim uvedený v tabulce níže:

	DIP přepínač				Informace o přepínači EDID
	4	3	2	1	
REŽIM 1	0	0	0	0	Kopírovat HDMI výstup 1 EDID televizoru
REŽIM 2	0	0	0	1	Kopírovat HDMI výstup 2 EDID televizoru
REŽIM 3	0	0	1	0	Kopírovat HDMI výstup 3 EDID televizoru
REŽIM 4	0	0	1	1	Kopírovat HDMI výstup 4 EDID televizoru
REŽIM 5	0	1	0	0	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7.1kanálový zvuk
REŽIM 6	0	1	0	1	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 2kanálový zvuk
REŽIM 7	0	1	1	0	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bitové 2D video, 7.1kanálový zvuk
REŽIM 8	0	1	1	1	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bitové 2D video, 2kanálový zvuk
REŽIM 9	1	0	0	0	Pevné EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7.1kanálový zvuk
REŽIM 10	1	0	0	1	Pevné EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 2kanálový zvuk
REŽIM 11	1	0	1	0	Pevné EDID HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 3D video, 2kanálový zvuk
REŽIM 12	1	0	1	1	rezerva
REŽIM 13	1	1	0	0	rezerva
REŽIM 14	1	1	0	1	rezerva
REŽIM 15	1	1	1	0	rezerva
REŽIM 16	1	1	1	1	rezerva

Leírás **Magyar**

1.	HDMI™-bemenet
2.	HDMI™-kimenet
3.	HDMI™-bemenetet jelző LED
4.	HDMI™-kimenetet jelző LED
5.	Visszaállítás kapcsoló
6.	Tápcsatlakozás
7.	Szervizport
8.	EDID-vezérlő kapcsoló
9.	Hálózati adapter, 5 V/2 A

Üzembe helyezés
• Kapcsolja ki az összes eszközt.
• Csatlakoztassa a HDMI™ forráseszközt az elosztó bemenet címkével ellátott
HDMI™-bemeneti portjához (1.) A jelző LED (3.) világít, ha be van kapcsolva a készülék.
• Csatlakoztasson max. 4 HDMI™-képernyőt az elosztó K1 1– K1 4 (2.) címkével ellátott kimenetére.
• Csatlakoztassa a hálózati adapter dugós végét a kapcsoló DC bemenet (6.) végéhez.
• Csatlakoztassa az AC-lap véget az AC fali aljzathoz. (9.)
• Kapcsolja be az összes eszközt.
• Minden csatlakoztatott képernyő most azonos bemeneti jelet mutat. A kimenet LED jelzőfények mutatják, hogy mely kimenetek vannak csatlakoztatva (4.)
• A visszaállítás kapcsolóval (5.) szükség esetén visszaállíthatja a beállításokat.

Biztonság

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• Csak beltéri használatra
• Kizárólag csatlakoztatott AC/DC adaptert használjon
• Nem használja párás környezetben

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!
• Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
• Ne tisztítsa a készülék belsejét.
• Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék működése nem megfelelő, cserélje új készülékre.
• A készülék külsejét tisztítsa puha, nedves ruhával.

Ostrzeżenie!
• Nie używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących.
• Nie czyścić wnętrza urządzenia.
• Nie próbować naprawiać urządzenia. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy wymienić je na nowe.
• Urządzenie należy czyścić z zewnątrz przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki.
• Urządzenie jest wyposażone w port serwisowy do wykonywania aktualizacji (może być używane wyłącznie przez producenta)

Przełącznik zarządzania EDID (8)
Rozdzielacze HDMI™ obsługują ustawienia zarządzania EDID. Oznacza to, że rozdzielacze można dostosować do stałego trybu przedstawionego w poniższej tabeli:

	Przełącznik DIP				Informacje EDID
	4	3	2	1	
TRYB 1	0	0	0	0	Kopia wyjścia HDMI 1 TV EDID
TRYB 2	0	0	0	1	Kopia wyjścia HDMI 2 TV EDID
TRYB 3	0	0	1	0	Kopia wyjścia HDMI 3 TV EDID
TRYB 4	0	0	1	1	Kopia wyjścia HDMI 4 TV EDID
TRYB 5	0	1	0	0	Stałe EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanałowy
TRYB 6	0	1	0	1	Stałe EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanałowy
TRYB 7	0	1	1	0	Stałe EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 36 bitów, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanałowy
TRYB 8	0	1	1	1	Stałe EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 36 bitów, obraz 2D, dźwięk 2-kanałowy
TRYB 9	1	0	0	0	Stałe EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanałowy
TRYB 10	1	0	0	1	Stałe EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanałowy
TRYB 11	1	0	1	0	Stałe EDID HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 3D, dźwięk 2-kanałowy
TRYB 12	1	0	1	1	zarezerwowane
TRYB 13	1	1	0	0	zarezerwowane
TRYB 14	1	1	0	1	zarezerwowane
TRYB 15	1	1	1	0	zarezerwowane
TRYB 16	1	1	1	1	zarezerwowane

Popis **Čeština**

1	HDMI™ vstup
2	HDMI™ výstup
3	LED indikátor HDMI™ vstupu
4	LED indikátor HDMI™ výstupu
5	Resetovací přepínač
6	Napájecí konektor
7	Servisní port
8	Přepínač řízení EDID
9	Napájecí adaptér, 5 V, 2 A

instalace
• Vypněte všechna zařízení.
• Připojte zařízení se zdrojem signálu HDMI™ ke vstupnímu portu HDMI™ rozbočovače
označenému Input (1). Pokud je zapnuté napájení, LED indikátor (3) svítí.
• Připojte až 4 obrazovky s HDMI™ k rozbočovači označenému OUT 1 až OUT 4 (2).
• Připojte kulatý konec napájecího adaptéru do zdířky přepínače DC input (6).
• Připojte elektrickou zástrčku do zásuvky. (9)
• Zapněte všechna zařízení.
• Na všech připojených obrazovkách se nyní zobrazuje stejný zdrojový signál. LED kontrolky výstupů indikují, které výstupy jsou připojené (4).
• Resetovací přepínač (5) umožňuje v případě potřeby resetovat všechna nastavení.

Bezpečnost

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• Používejte pouze v interiéru.
• Použijte pouze dodaný napájecí adaptér.
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Čištění a údržba

• Dispozitivul este prevăzut cu un port de service, pentru actualizări care pot fi efectuate numai de către producător

Comutator de gestionare EDID (8)
Splitterele HDMI™ acceptă setările de management EDID. Aceasta înseamnă că splitterele pot fi reglate la un mod fix, prezentat în tabelul de mai jos:

	Comutator DIP				Informații EDID
	4	3	2	1	
MOD 1	0	0	0	0	Copiere ieșire HDMI 1 TV EDID
MOD 2	0	0	0	1	Copiere ieșire HDMI 2 TV EDID
MOD 3	0	0	1	0	Copiere ieșire HDMI 3 TV EDID
MOD 4	0	0	1	1	Copiere ieșire HDMI 4 TV EDID
MOD 5	0	1	0	0	EDID fix FULL HD (1080p/60 Hz) - video 2D pe 24 de biți, audio 7.1 ch
MOD 6	0	1	0	1	EDID fix FULL HD (1080p/60 Hz) - video 2D pe 24 de biți, audio 2 ch
MOD 7	0	1	1	0	EDID fix FULL HD (1080p/60 Hz) - video 2D pe 36 de biți, audio 7.1 ch
MOD 8	0	1	1	1	EDID fix FULL HD (1080p/60 Hz) - video 2D pe 36 de biți, audio 2 ch
MOD 9	1	0	0	0	EDID fix HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - video 2D pe 24 de biți, audio 7.1 ch
MOD 10	1	0	0	1	EDID fix HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - video 2D pe 24 de biți, audio 2 ch
MOD 11	1	0	1	0	EDID fix HD (1080p/60 Hz) - video 3D pe 24 de biți, audio 2 ch
MOD 12	1	0	1	1	rezervat
MOD 13	1	1	0	0	rezervat
MOD 14	1	1	0	1	rezervat
MOD 15	1	1	1	0	rezervat
MOD 16	1	1	1	1	rezervat

Описание **Русский**

1	Выход HDMI™
2	Выход HDMI™
3	Светодиодный индикатор входа HDMI™
4	Светодиодный индикатор выхода HDMI™
5	Сброс коммутатора
6	Разъем питания
7	Сервисный порт
8	Коммутатор с EDID-управлением
9	Адаптер питания 5 В / 2 А

Установка
• Выключите все устройства.
• Подключите устройство-источник сигнала HDMI™ к входному порту HDMI™ сплиттера,
отмеченному маркировкой Вход (1). Загорается светодиодный индикатор (3), если питание включено.
• Подключите до 4 экранов HDMI™ к сплиттеру, разъемы OUT 1 – OUT 4 (2).
• Подключите цилиндрический штекер адаптера питания ко входному разъему постоянного тока (6) коммутатора.
• Включите штекер в розетку переменного тока. (9)
• Включите все устройства.
• На всех подключенных экранах теперь отображается один и тот же сигнал источника. Индикаторы выхода показывают, какие выходы подключены (4)
• Последний переключатель (5) позволяет выполнить сброс всех настроек, если необходимо.

Меры предосторожности

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• Используйте только в помещении
• Используйте только адаптер питания переменного/постоянного тока, который входит в комплект поставки.
• Не используйте в условиях высокой влажности

Очистка и ремонт

Внимание!
• Не производите очистку, используя растворители или абразивы.
• Не очищайте внутренние компоненты устройства.
• Не пытайтесь починить устройство. Если устройство не работает должным образом, поменяйте его на новое.
• Очищайте корпус устройства мягкой влажной тканью.
• Устройство оснащено сервисным портом для обновлений, которые могут выполняться только производителем

Коммутатор с EDID-управлением (8)
В сплиттере HDMI™ есть поддержка параметров EDID-управления. Это означает, что сплиттер может быть подстроен под фиксированный режим, указанный в таблице ниже:

	DIP-переключатель				Инфо EDID
	4	3	2	1	
РЕЖИМ 1	0	0	0	0	Копирование HDMI-выхода, 1 TV EDID
РЕЖИМ 2	0	0	0	1	Копирование HDMI-выхода, 2 TV EDID
РЕЖИМ 3	0	0	1	0	Копирование HDMI-выхода, 3 TV EDID
РЕЖИМ 4	0	0	1	1	Копирование HDMI-выхода, 4 TV EDID
РЕЖИМ 5	0	1	0	0	Фикс. EDID FULL HD (1080p / 60 Гц) -24-бит. 2D видео, аудио 7.1 кан.
РЕЖИМ 6	0	1	0	1	Фикс. EDID FULL HD (1080p / 60 Гц) -24-бит. 2D видео, аудио 2 кан.
РЕЖИМ 7	0	1	1	0	Фикс. EDID FULL HD (1080p / 60 Гц) -36-бит. 2D видео, аудио 7,1 кан.
РЕЖИМ 8	0	1	1	1	Фикс. EDID FULL HD (1080p / 60 Гц) -36-бит. 2D видео, аудио 2 кан.
РЕЖИМ 9	1	0	0	0	Фикс. EDID HD (1080p / 30 Гц) (1080i/60 Гц) (720p/60 Гц)-24-бит. 2D видео, аудио 7.1 кан.
РЕЖИМ 10	1	0	0	1	Фикс. EDID HD (1080p / 30 Гц) (1080i/60 Гц) (720p/60 Гц)-24-бит. 2D видео, аудио 2 кан.
РЕЖИМ 11	1	0	1	0	Фикс. EDID HD (1080p / 60 Гц) -24-бит. 3D видео, аудио 2 кан.
РЕЖИМ 12	1	0	1	1	резерв
РЕЖИМ 13	1	1	0	0	резерв
РЕЖИМ 14	1	1	0	1	резерв
РЕЖИМ 15	1	1	1	0	резерв
РЕЖИМ 16	1	1	1	1	резерв

Descrierea **Română**

1	Intrare HDMI™
2	Ieșire HDMI™
3	LED indicator intrare HDMI™
4	LED indicator ieșire HDMI™
5	Comutator de resetare
6	Conexiune de alimentare
7	Port de service
8	Comutator de gestionare EDID
9	Adaptor de alimentare: 5 V/2 A

Instalare
• Opriți alimentarea tuturor dispozitivelor.
• Conectați dispozitivul sursă HDMI™ la portul de intrare HDMI™ al splitterului,
cu eticheta Intrare (1). LED-ul indicator (3) luminează dacă alimentarea electrică este cuplată.
• Conectați până la 4 ecrane HDMI™ la splitter, marcate OUT 1 – OUT 4 (2).
• Conectați capătul rotund al adaptorului de alimentare la intrarea de c.c. (6) a comutatorului.
• Conectați capătul lamelei CA la o priză de perete CA. (9)
• Opriți alimentarea tuturor dispozitivelor.
• Toate ecranele conectate afișează, acum, același semnal sursă. LED-urile de indicare a ieșirii indică ieșirile care sunt conectate (4)
• Comutatorul de resetare (5) permite resetarea tuturor setărilor, dacă este necesar.

Siguranță

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• A se utiliza numai la interior
• Folosiți doar adaptorul de alimentare furnizat
• A nu se utiliza într-un mediu umed

Curățare și întreținere

Avertisment!
• Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
• Nu curățați interiorul dispozitivului.
• Nu încercați să efectuați reparații asupra dispozitivului. Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător, înlocuiți-l cu unul nou.
• Curățați exteriorul dispozitivului cu o lavetă moale, umedă.

EDID-vezérlő kapcsoló (8.)
A HDMI™-elosztó támogatja az EDID beállításokat. Ez azt jelenti, hogy az elosztók az alábbi táblázat alapján beállíthatók egy rögzített módba:

	DIP-kapcsoló				EDID infó
	4	3	2	1	
1. MÓD	0	0	0	0	HDMI kimenet 1 TV EDID másolása
2. MÓD	0	0	0	1	HDMI-kimenet 2 TV EDID másolása
3. MÓD	0	0	1	0	HDMI-kimenet 3 TV EDID másolása
4. MÓD	0	0	1	1	HDMI-kimenet 4 TV EDID másolása
5. MÓD	0	1	0	0	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 bit 2D videó 7.1 csatornás audió
6. MÓD	0	1	0	1	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 bit 2D videó 2 csatornás audió
7. MÓD	0	1	1	0	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36 bit 2D videó 7.1 csatornás audió
8. MÓD	0	1	1	1	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36 bit 2D videó 2 csatornás audió
9. MÓD	1	0	0	0	Rögzített EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24 bit 2D videó 7.1 csator-nás audió
10. MÓD	1	0	0	1	Rögzített EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24 bit 2D videó 2 csatornás audió
11. MÓD	1	0	1	0	Rögzített EDID HD (1080p/60 Hz) -24 bit 3D videó 2 csatornás audió
12. MÓD	1	0	1	1	fenntartva
13. MÓD	1	1	0	0	fenntartva
14. MÓD	1	1	0	1	fenntartva
15. MÓD	1	1	1	0	fenntartva
16. MÓD	1	1	1	1	fenntartva

Açıklama **Türkçe**

1	HDMI™ girişi
2	HDMI™ çıkışı
3	HDMI™ girişi göstergesi LED
4	HDMI™ çıkışı göstergesi LED
5	Sıfırlama anahtarı
6	Güç bağlantısı
7	Hizmet bağlantı noktası
8	EDID yönetimi anahtarı
9	Güç adaptörü 5 V / 2 A

Kurulum
• Tüm cihazları kapatın.
• HDMI™ kaynak cihazını, dağıtıcının Giriş (1) şeklinde etiketlenmiş
HDMI™ girişine bağlayın. Güç açıksa gösterge LED'i (3) yanar.
• En fazla 4 HDMI™ ekranını, ÇIKIŞ 1 – ÇIKIŞ 4 (2) şeklinde etiketlenmiş dağıtıcıya bağlayın.
• Güç adaptörünün namlu ucunu anahtarın DC girişine (6) bağlayın.
• AC bıçak ucunu bir AC duvar prizine bağlayın. (9)
• Tüm cihazları açın.
• Artık tüm bağlı ekranlar aynı kaynak sinyalini gösterir. Gösterge çıkış LED'leri, hangi çıkışların bağlı olduğunu gösterir (4)
• Sıfırlama anahtarı (5), gerekirse tüm ayarları sıfırlamanızı sağlar.

Güvenlik

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• Yalnızca iç mekanda kullanın
• Yalnızca birlikte verilen AC/DC adaptörü kullanın
• Nemli ortamda kullanmayın

Temizlik ve bakım

Uyarı!
• Temizleme solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
• Cihazın iç kısmını temizlemeyin.
• Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz düzgün çalışmıyorsa yeni bir cihaz ile değiştirin.
• Yumuşak, nemli bir bezle cihazın dış kısmını temizleyin.
• Cihazda yalnızca üretici tarafından gerçekleştirilebilecek güncellemeler için bir hizmet bağlantı noktası bulunur

EDID yönetimi anahtarı (8)
HDMI™ dağıtıcılar, EDID yönetimi ayarlarını destekler. Bu, dağıtıcıların aşağıdaki tabloda gösterilen bir sabit moda ayarlanabileceği anlamına gelir:

	Dip anahtarı				EDID Bilgileri
	4	3	2	1	
MOD 1	0	0	0	0	HDMI çıkışı 1 TV EDID kopyalama
MOD 2	0	0	0	1	HDMI çıkışı 2 TV'ler EDID kopyalama
MOD 3	0	0	1	0	HDMI çıkışı 3 TV'ler EDID kopyalama
MOD 4	0	0	1	1	HDMI çıkışı 4 TV'ler EDID kopyalama
MOD 5	0	1	0	0	Sabit EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7,1 ch ses
MOD 6	0	1